


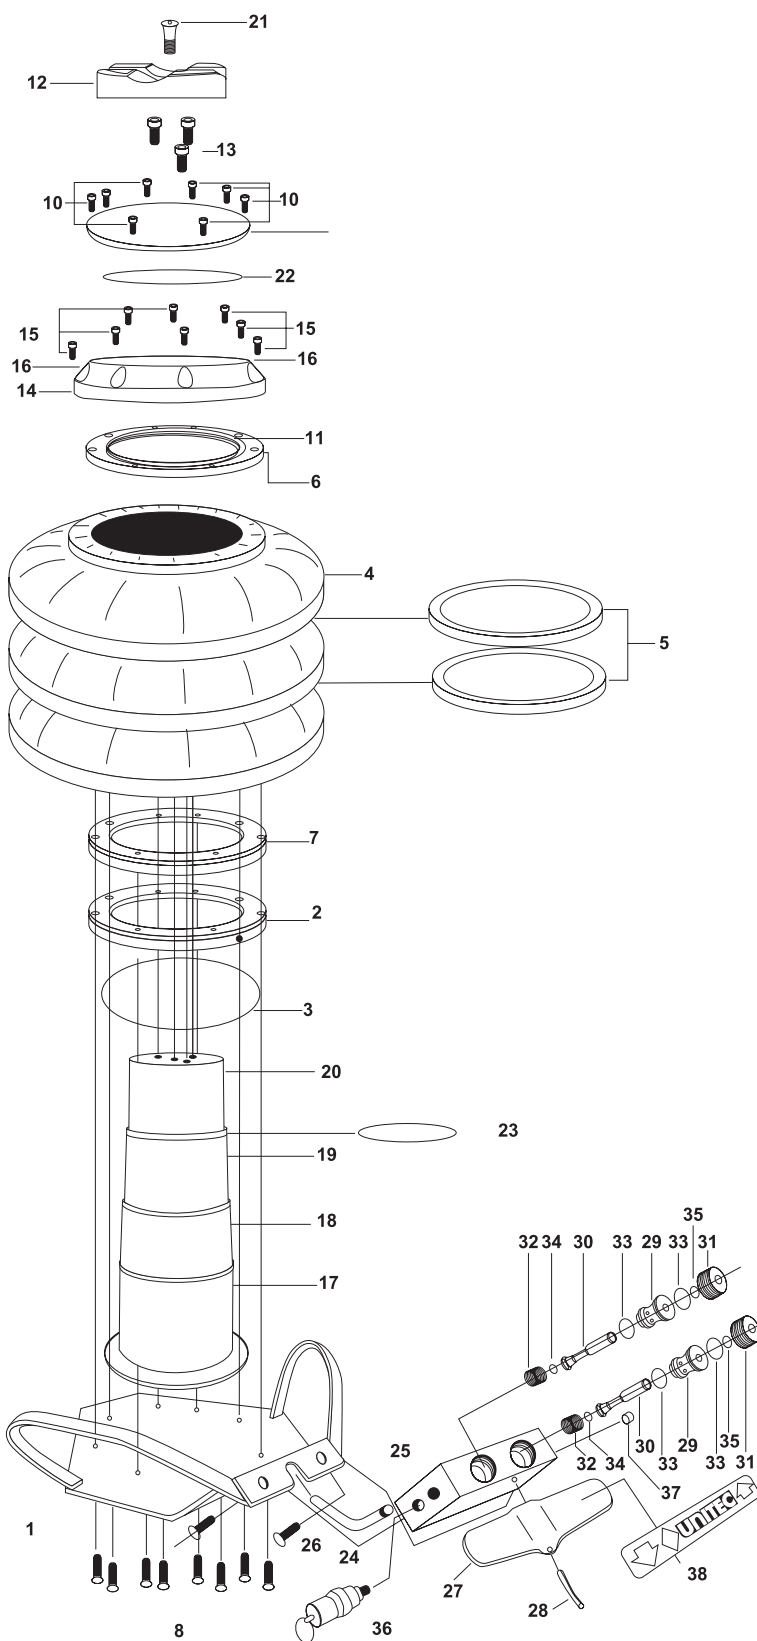

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PIEZA	REF.	DESCRIPCIÓN	Nº PIEZAS
1	2200	Base	1
2	2201	Aro Aire Inferior	1
3	2202	Anilla (Precinto bolsa)	1
4	2240	Cámara de aire	1
5	2204	Aros centrales	2
6	2205	Anilla bolsa superior	1
7	2205	Anilla bolsa inferior	1
8	2207	Tornillos Placa Baja	8
9	2242	Placa Superior	1
10	2243	Tornillos Placa Superior	8
11	2211	Arandelas de goma	3
12	2244	Soporte apoyo	1
13	2213	Tornillos	3
14	2214	Aro separador	1
15	2215	Tornillos de Aro separador	8
16	2210	Arandelas	8
17	2247	Pieza Interna 1	1
18	2248	Pieza Interna 2	1
19	2249	Pieza Interna 3	1
20	2250	Pieza Interna 4	1
21	2222	Tornillo de sujeción soporte-apoyo	1
22	2216	Aro separador	1
23	2223	Aro Bloqueo	1
24	2225	Tubo Inflador Aire	1
25	2226	Tope Válvula	1
26	2227	Tornillos Válvula	2
27	2228	Manilla	1
28	2229	Cilindro Clavija	1
29	2230	Cuerpo Válvula	2
30	2231	Pie Válvula	2
31	2232	Tapa Bloqueo Válvula	2
32	2233	Muelle Válvula	2
33	2234	Aro .625	4
34	2235	Aro .250	2
35	2236	Aro .3/32	2
36	2237	Válvula Ayuda Presión	1
37	2238	1/8 NPT Clavija Metal	1
38	3102	Etiqueta RAK JAK TBT2	1

GATO NEUMATICO





GATO NEUMATICO


Asegúrese completamente de que el gato está seguro en el punto de elevación.

Elevar la carga sólo desde el soporte-apoyo.

Sobre-elevar el soporte-apoyo dañaría la tapa superior, creando condiciones sin seguridad.

Un objeto punzante pinchando la cámara, soltará la carga sin avisar.

Ponga siempre RAK JAK sobre una superficie lisa y sólida. La base debe ser paralela al punto de elevación para prevenir que sea desnivelada y cause la repentina caída de la carga (ver ilustración).

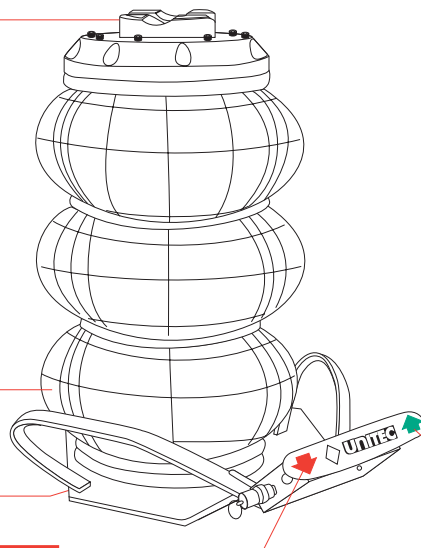

PARA DESINFLAR:
Pulse la flecha roja.

PARA ELEVAR:
Pulse la flecha verde.

INSTRUCCIONES DE USO. ADVERTENCIAS !


- A Use gafas protectoras de seguridad.
- B Evite el contacto prolongado con productos basados en el petróleo o productos químicos de ninguna clase.
- C No se sobrepase en el inflado.
- D Presión de aire máxima: 105 P.S.I.
- E Carga máxima 2 toneladas.
- F Úselo sólo sobre superficie firme, suelo, superficie llana.
- G No usar cerca de fuego, chispas o temperaturas superiores a 120° F.

ADVERTENCIA: Con la línea de aire desconectada, la bolsa puede ser desinflada presionando la flecha roja o verde.

ADVERTENCIA:
NO QUITAR LA CLAVIJA DE METAL

ENTRADA DE AIRE:


ACEPTA SU AJUSTE 1/4"NPT

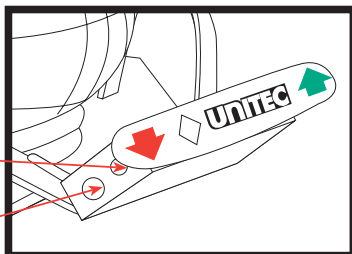

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

RAK JAK está diseñado para bajo mantenimiento, sin embargo, observe estas indicaciones:

- * Añada unas pocas gotas de aceite de neumático en la entrada de aire ocasionalmente (mensualmente).
- * Revise RAK JAK antes de cada uso. No use RAK JAK si detecta rasguños, descosidos o pinchazos en la cámara de aire. Si así es, RAK JAK debe ser devuelto para su inspección y evaluación.

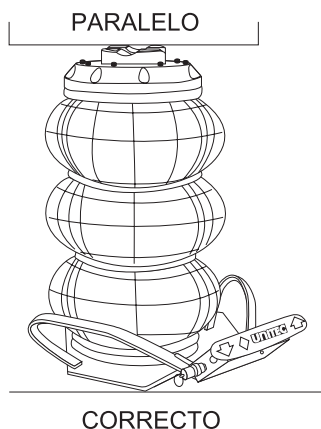

ADVERTENCIA: La base de RAK JAK y la superficie de elevación debe ser siempre paralela al gato para evitar que se deslice.

NO ALINEAR PUEDE PROVOCAR QUE LA CARGA CAIGA REPENTINAMENTE, LO QUE PUEDE CAUSAR GRAVES HERIDAS O LA MUERTE.

