
EXPOSITOR TEC ART




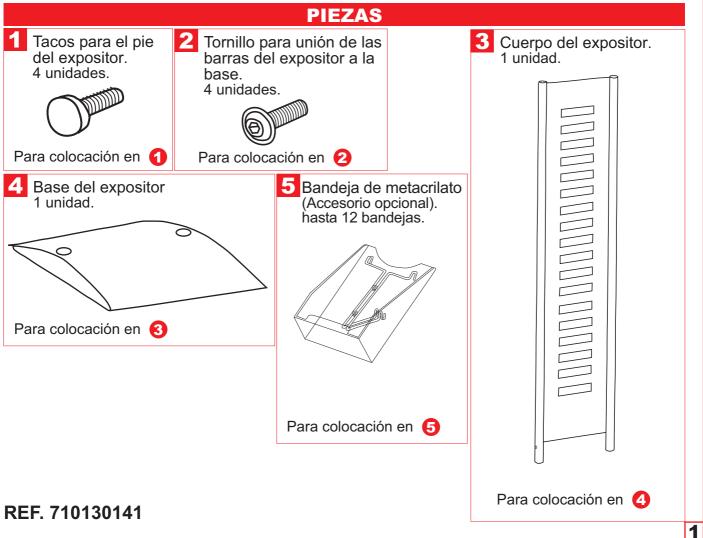



MONTAJE

- Coloque los tacos para el pie del expositor en los cuatro orificios que existen en los salientes que se encuentran debajo de la base en sus cuatro extremos.
- Introduzca los dos tubos inferiores del cuerpo del expositor en los dos orificios superiores de la base. Atornille primero dos tornillos de unión de la base con el expositor através de los dos orificios centrales existentes en los dos salientes que hay en la parte de abajo de la base del expositor con la llave de Allen, a continuación atornille los dos tornillos de unión de la base con el expositor restantes con los tubos inferiores del cuerpo del expositor através de los dos orificios que se encuentran en la parte central superior de los lados de la base.
- Para colocar las bandejas primero ancle los dos ganchos superiores de la bandeja a la parte inferior del hueco con forma de rectangulo donde desee situar la bandeja, luego coloque los dos ganchos inferiores de la bandeja a la altura en la que coincida con otro orificio rectangular.

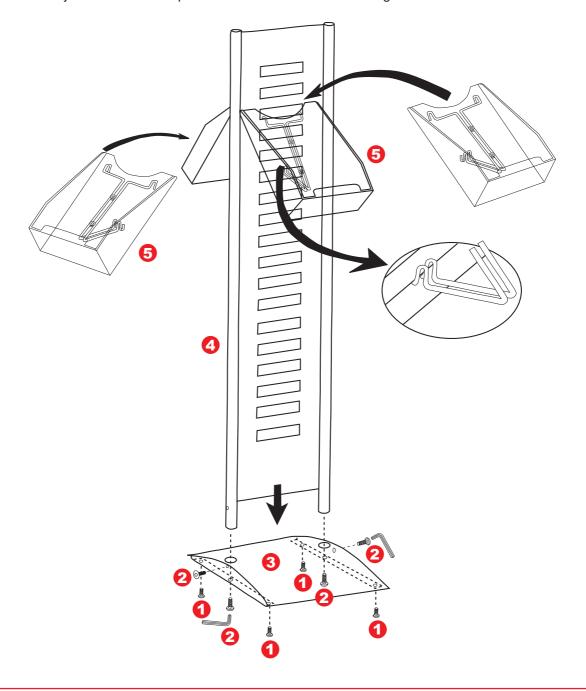



2