



RAMPA CARLINE: INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ref. 840019

- 1 Para la correcta colocación de las patas debe observar la inclinación de éstas, adaptándolas en la misma dirección que la de la rampa.

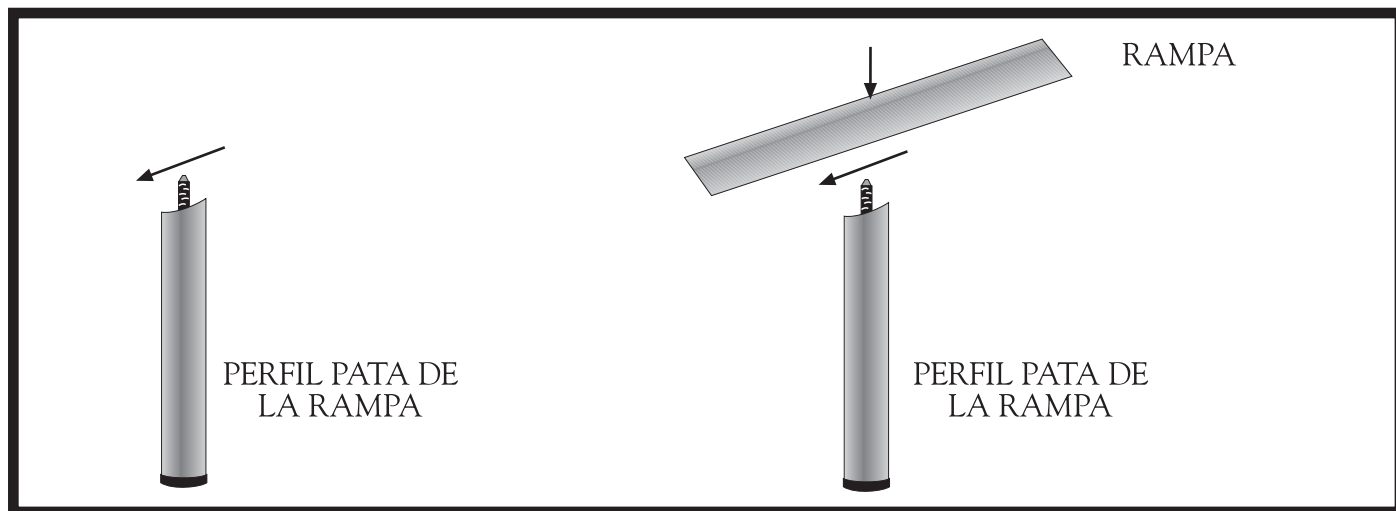

- 2 Atornillar las patas a la rampa cromada con la llave especial (la llave más larga).

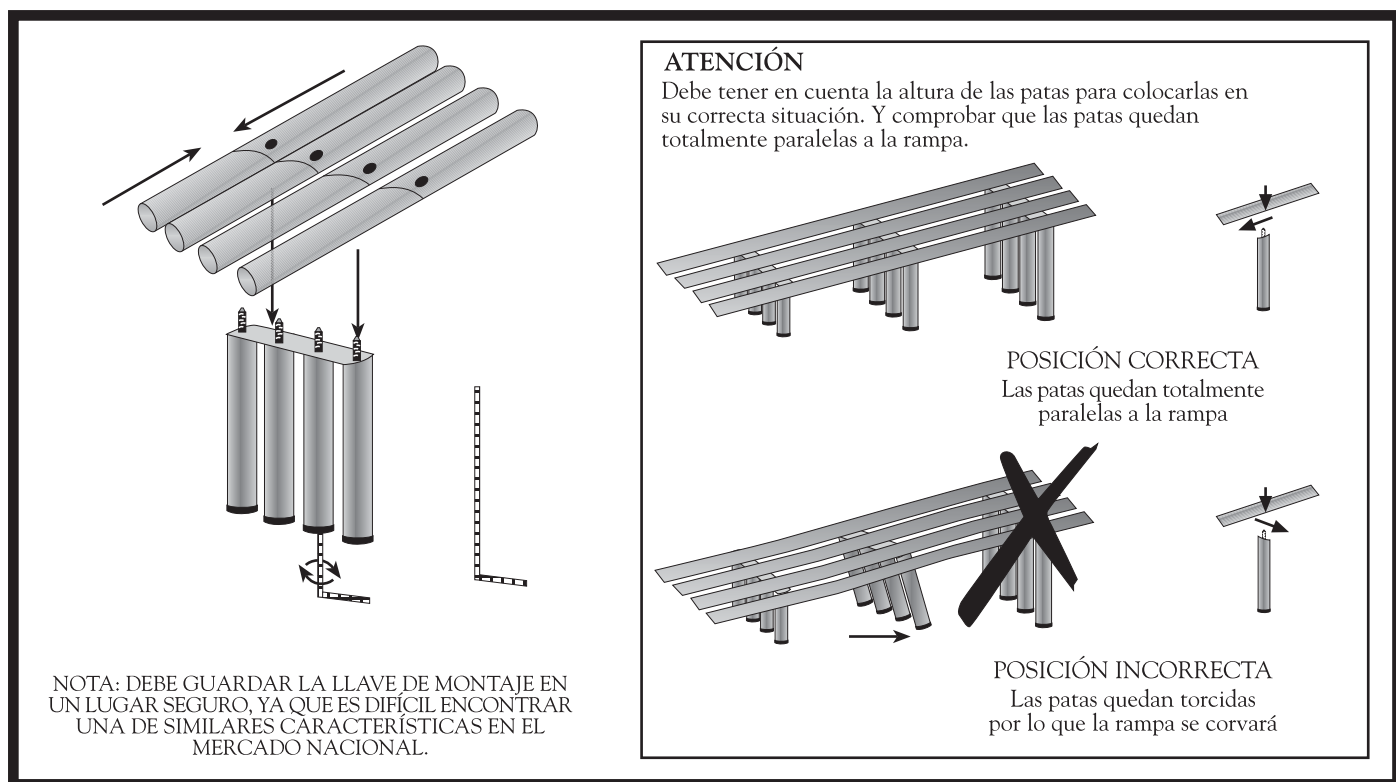


IMPORTANTE: TODOS LOS TORNILLOS DEBEN ESTAR FUERTEMENTE APRETADOS

www.ahb.es

Urb. Las Acacias, 38-40 Bajo - 18015 GRANADA
Tlf. 958 / 28 91 27 - Fax 958 / 28 91 24


ESPAÑA AHB®

3 Las patas se colocarán en las intersecciones de cada 2 de las partes de la rampa Carline, atornillando las 3 partes al mismo tiempo y con los mismos tornillos.

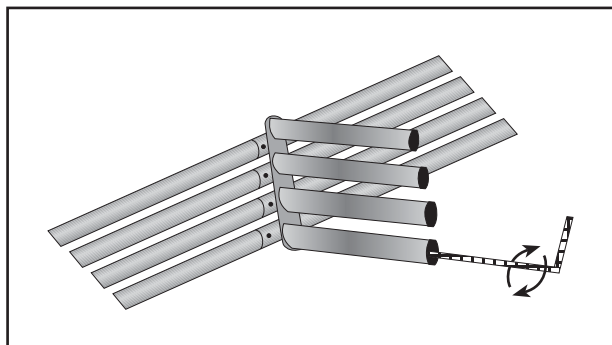

Colocar el tope de seguridad una vez subido el vehículo

Rampa de subida para facilitar la subida del coche a la rampa Carline. Se coloca introduciendo las 3 patas en los huecos de la rampa Carline. Una vez situado el coche correctamente, la rampa de subida se quitará.

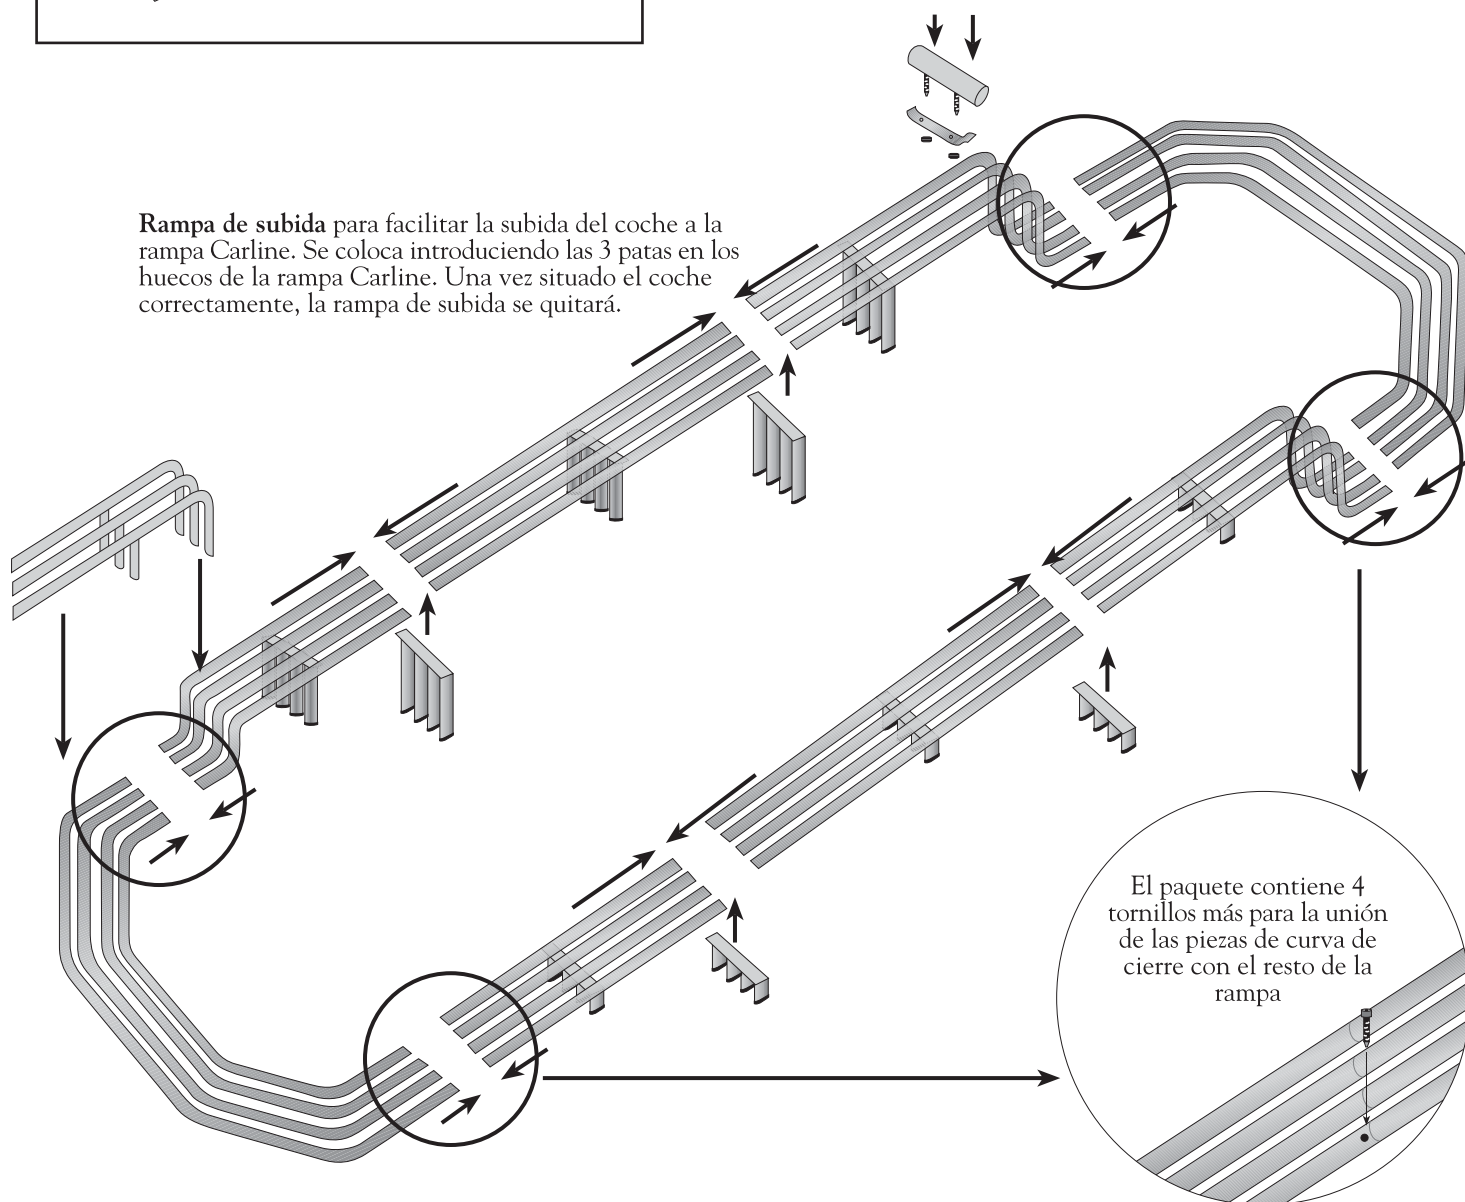

El paquete contiene 4 tornillos más para la unión de las piezas de curva de cierre con el resto de la rampa

IMPORTANTE: TODOS LOS TORNILLOS DEBEN ESTAR FUERTEMENTE APRETADOS

RAMPA CARLINE: INSTRUCCIONES DE MONTAJE