




FUTURE-LINE

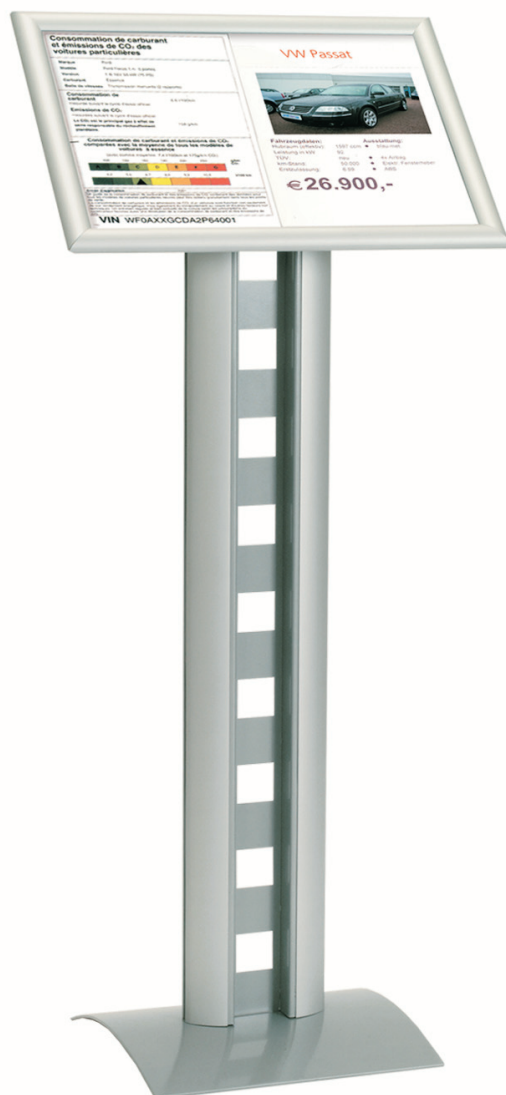

REF. 711.000.230




PIEZAS

- 1** Tornillos.
4 unidades.




Para colocación en **1**

- 2** Destornillador.
1 unidad.

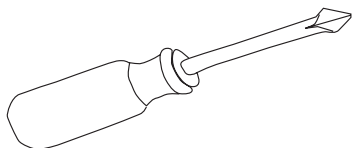


- 3** Columna vertical.
1 unidad.




Para colocación en **2**

- 4** Base.
1 unidad.

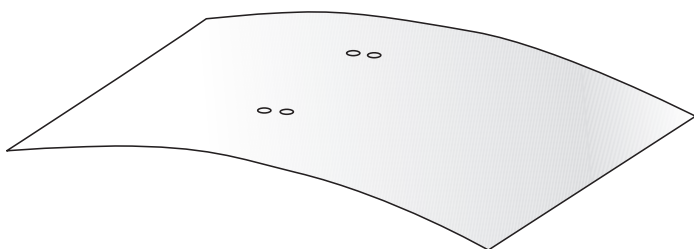


Para colocación en **3**

- 5** Marco de aluminio tamaño DIN A3.
1 unidad.

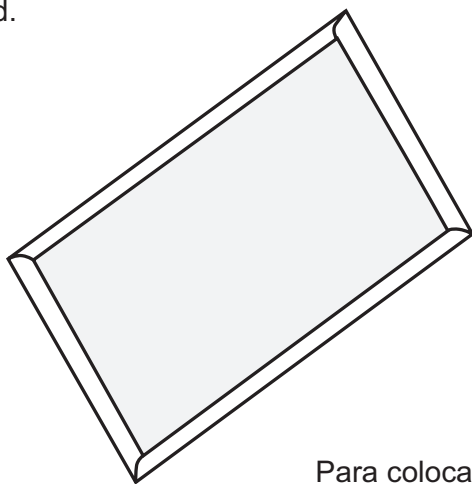


Para colocación en **4**

- 6** Protector Poster.
1 unidad.

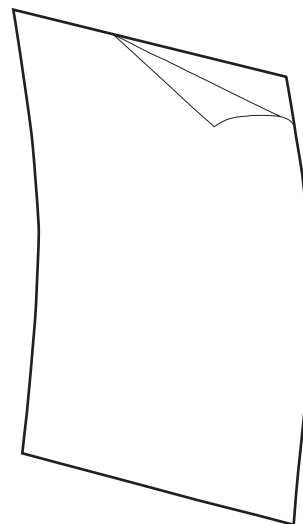

Para colocación en **5**

- 7** Bandeja de Metacrilato A4 opcional.
1 unidad.

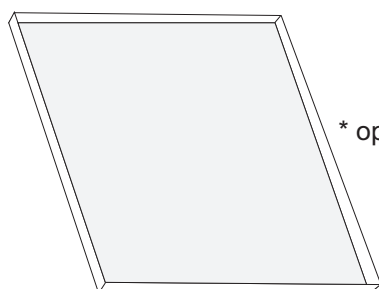


* opcional




MONTAJE

- 1** Atornille la Columna vertical a la Base en los cuatro puntos.

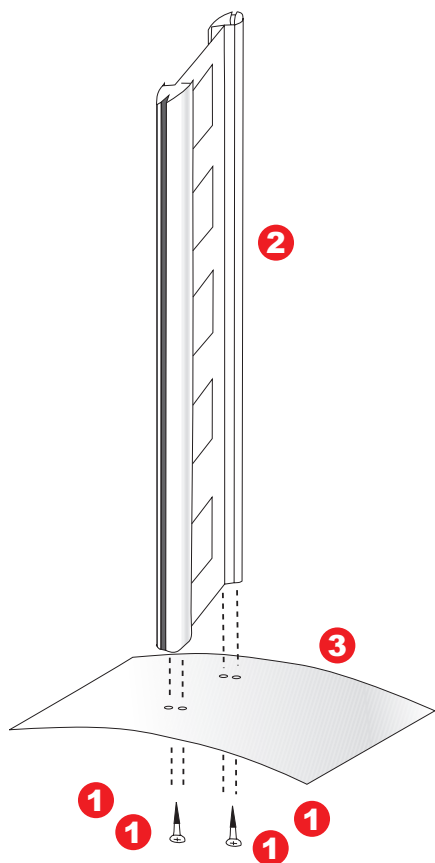

- 2** Coloque el Marco de aluminio anclado sobre la Columna vertical.

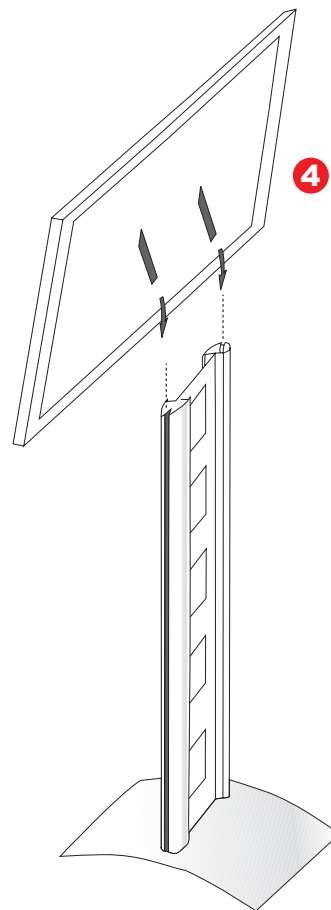

- 3** Levante los perfiles de los cuatro lados del Marco Portaposter. Retire el plástico protector, coloque el Poster en el alojamiento interior del Marco, vuelva a colocar el plástico antirreflejos y cierre los perfiles.

