INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PARAGÜERO RONDO

REF. 229.10.011.1

PIEZAS

1 Base de hormigón.
1 unidad.

Dorso

Para colocación en **1**

2 Cubre base.
1 unidad.

Para colocación en **2**

3 Tornillo de Allen grueso.
1 unidad.

Para colocación en **3**

4 Círculos con adhesivo de fieltro.
5 unidades.

Para colocación en **4**

5 Bola Percha.
8 unidades.

Para colocación en **5**

6 Arandela cuadrada.
1 unidad.

Para colocación en **6**

7 Llave de Allen.
1 unidad.

8 Tubo con 2 orificios para atornillar.
1 unidad.

Para colocación en **8**

9 Tornillo largo y tuerca.
2 unidades.

Para colocación en **9**

10 Soporte para paragüas.
1 unidad.

Para colocación en **10**

11 Tubo con 1 orificio para atornillar.
1 unidad.

Para colocación en **11**

12 Disco de plástico.
1 unidad.

Para colocación en **12**

13 Soporte para bolas-percha.
1 unidad.

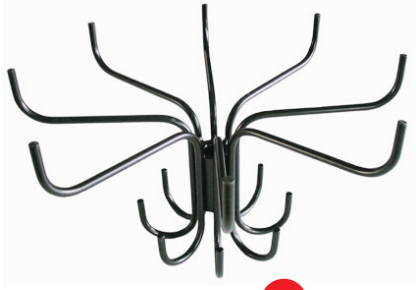

Para colocación en **13**

14 Tornillo sin cabezal.
1 unidad.

Para colocación en **14**

MONTAJE

1 Ponga boca arriba la parte de la base que irá contra el suelo. Peque equidistantes los 5 circulos de fieltro con adhesivo a la base.
Dele la vuelta a la base y coloque el cubre base sobre la misma.
Introduzca por la parte inferior de la base la arandela cuadrada y atraviese por el orificio el tornillo de Allen grande, enrosque el tubo inferior ,que dispone de un oricifio para atornillar en cada extremo, al tornillo y apriete fuertemente con la llave de Allen.

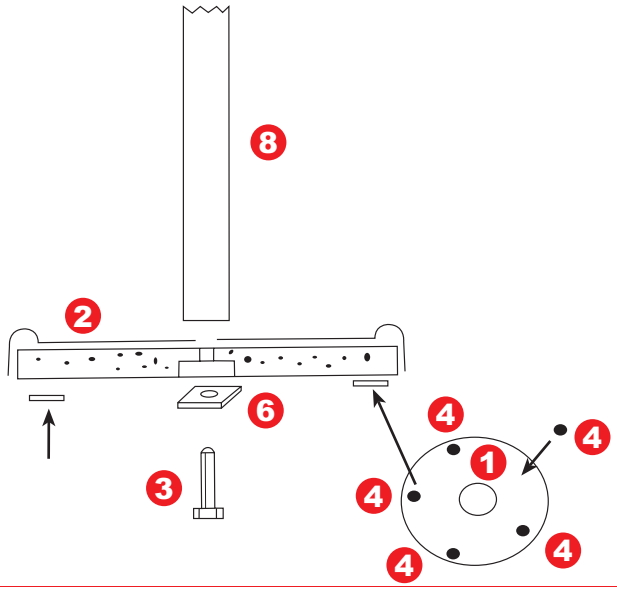

2 Introduzca por el tubo inferior el soporte para paragüas hasta la mitad del tubo.
Atornille los tornillos largos através de las dos aberturas de que dispone en cada lado el soporte para paragüas en su parte inferior y apriete para fijar el soporte para paragüas en su posición, como indica el gráfico.

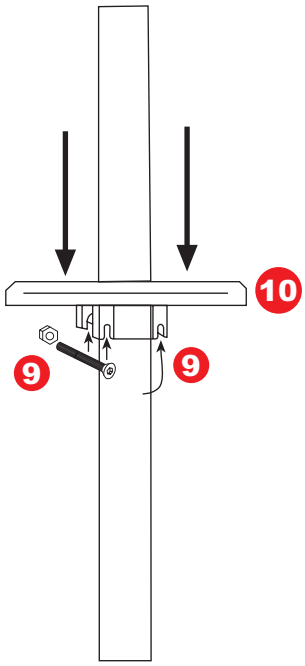

3 Atornille el tornillo sin cabezal a la sección inferior del paraguero (ya montada) hasta la mitad del tornillo.
Introduzca el disco de plástico en el tornillo, que servirá de separación de los dos tubos.
Enrosque el tubo superior por el único orificio para atornillar de que dispone, hasta que quede bien fijado.

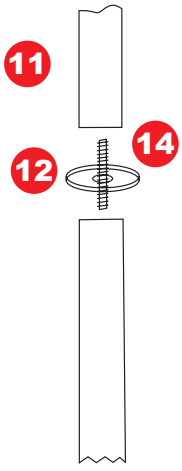
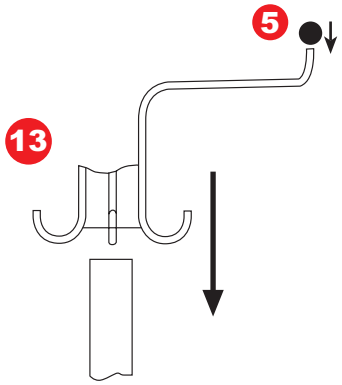
3 Introduzca el soporte para perchas por el tubo mediante el orificio de que dispone del mismo tamaño.
Coloque las bolas-percha en cada uno de las barillas de los extremos del soporte para terminar el montaje del paragüero.