



PARAGUERO SWING



REF. 229.34.001.1

1



PIEZAS

- 1** Base de hormigón.
1 unidad.



Dorso

Para colocación en **1**

- 2** Llave de Allen.
2 unidades.



- 3** Cubre base.
1 unidad.



Para colocación en **3**

- 4** Tubo grueso.
1 unidad.




Para colocación en **4**

- 5** Tornillo de Allen grande.
1 unidad.



Para colocación en **5**

- 6** Arandela cuadrada.
1 unidad.

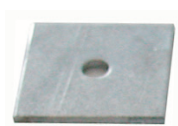

Para colocación en **6**

- 7** Círculos con adhesivo de fieltro.
5 unidad.



Para colocación en **7**

- 8** Tornillo sin cabezal de unión con el tubo superior.
1 unidad.



Para colocación en **8**

- 9** Cono pequeño para unión con el tubo superior.
1 unidad.



Para colocación en **9**

- 10** Tubo pequeño y grueso para unión con el tubo superior.
1 unidad.



Para colocación en **10**



PIEZAS

- 11** Taponcillo.
3 unidades.



Para colocación en **11**

- 12** Tubo superior.
1 unidad.



Para colocación en **12**

- 13** Soporte para para-
guas.
1 unidad.



Para colocación en **13**

- 14** Soporte circular supe-
rior.
1 unidad.



Para colocación en **14**

- 15** Cono con extensión cilíndrica pa-
ra colocar un extremo del tubo su-
perior.
1 unidad.



Para colocación en **15**

- 16** Tornillo de allen pequeño.
10 unidades.



Para colocación en **16**

- 17** Tornillo de allen pequeño
de color negro.
1 unidad.



Para colocación en **17**

- 18** Gancho de la percha.
10 unidades.




Para colocación en **18**




MONTAJE

- 1** Coja la base de hormigón por la parte que irá contra el suelo y póngala boca arriba. Pegue equidistantes los 5 círculos de fieltro con adhesivo a la base. Dele la vuelta a la base y coloque el cubre base sobre la misma. Introduzca por la parte inferior de la base la arandela cuadrada y atraviese por el agujero el tornillo de Allen grande, enrosque el tubo grueso al tornillo y apriete fuertemente con la llave de Allen.

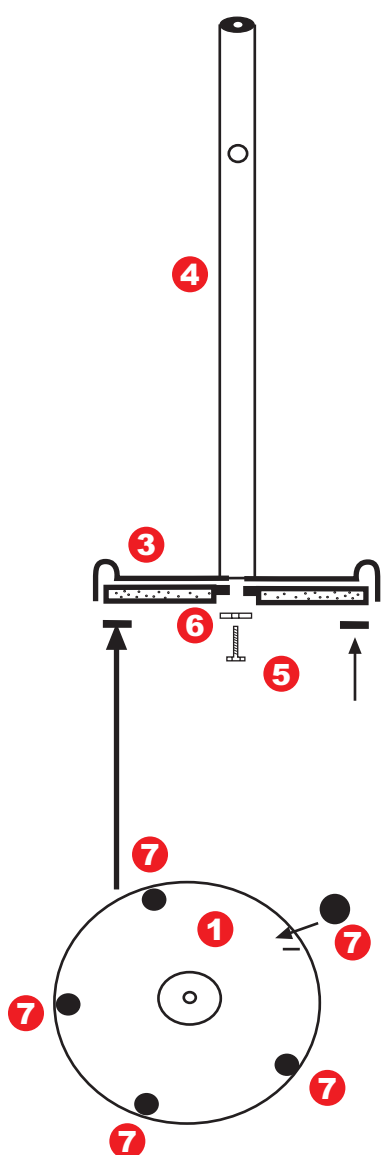


- 2** Enrosque una de los lados del tornillo sin cabezal al extremo libre del tubo grueso. Atraviese el cono pequeño por el tornillo sin cabezal hasta topar con el tubo grueso. Por último, enrosque el tubo pequeño y grueso de unión al otro extremo del tornillo sin cabezal.

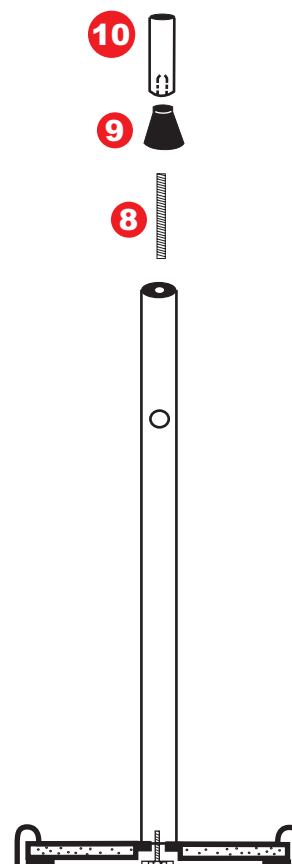




MONTAJE

- 1** Introduzca el tubo superior por el tubo pequeño y grueso de la sección inferior del paraguero. Introduzca un extremo del soporte para paraguas por el agujero que existe a media altura en el tubo grueso y pongale un taponcillo en cada extremo del soporte.

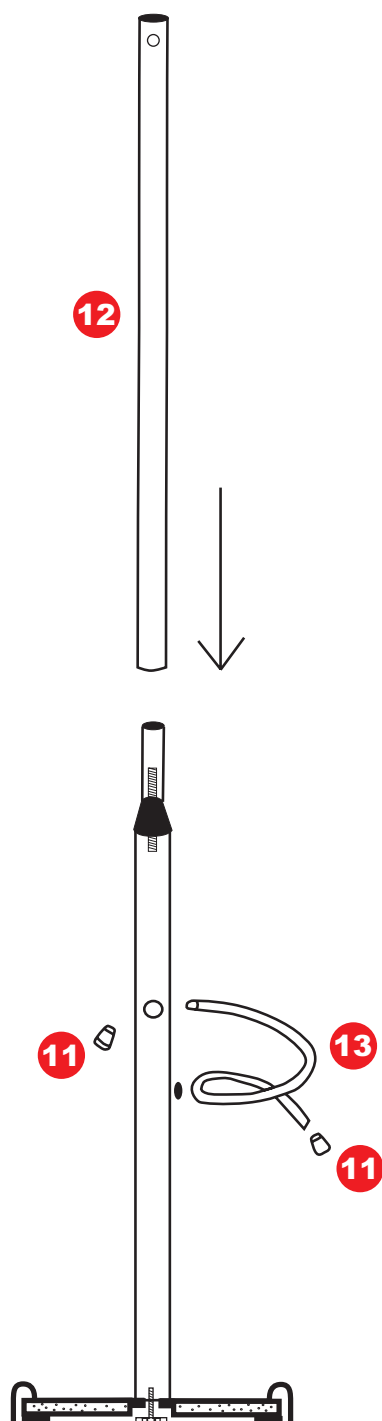


- 2** Introduzca el extremo del soporte circular superior, donde la espiral es más pequeña por el tubo superior hasta que el otro extremo del soporte alcance la altura de los agujeros situados en el extremo del tubo, en su parte superior.

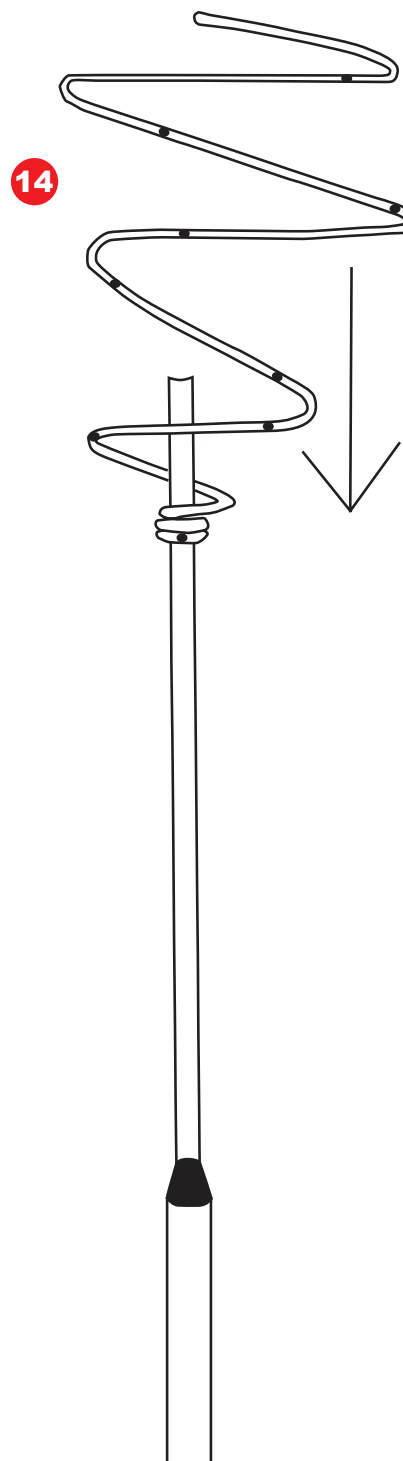



MONTAJE

1 Una vez alcanzada la altura de los orificios de la barra atraviése por los mismos el extremo del soporte circular y colóquese un taponcillo en la terminación del mismo.

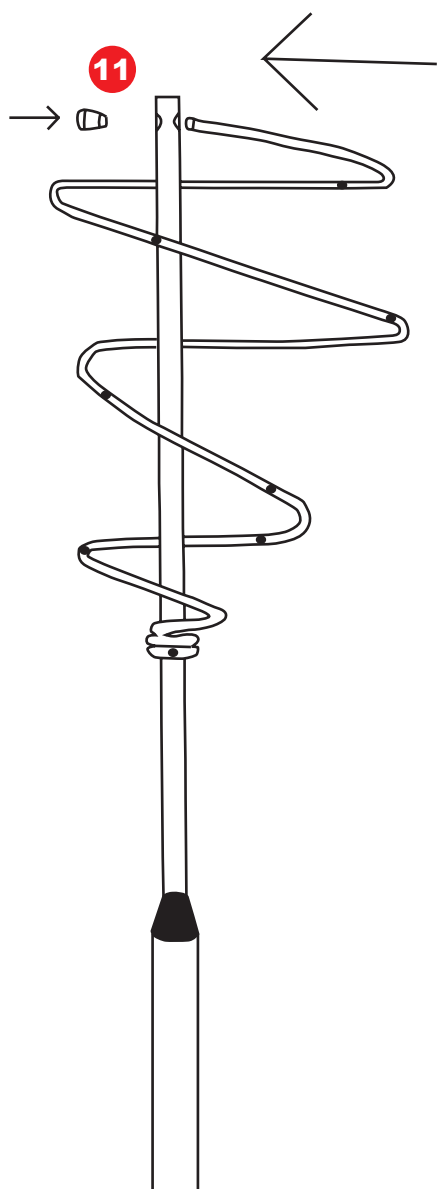

2 Coloque el tornillo de Allen negro en el orificio del soporte circular donde la espiral es menor como indica el gráfico. Una través de los orificios existentes en el soporte circular los ganchos de percha con los tornillos de Allen pequeños. Coloque el cono con extensión cilíndrica sobre el extremo superior del tubo para terminar el montaje del paraguero.

